

GUÍA DE INICIO RÁPIDO: OCTATRACK

Esta guía de inicio rápido le guiará a través de algunas de las operaciones básicas para que pueda comenzar a utilizar el Octatrack de inmediato. Por favor, visite www.elektron.se de tutoriales en vídeo Octatrack.



MODO DEMO

Si bien en este modo el Octatrack será capaz de reproducir un conjunto de 16 de demostración los patrones, sin la necesidad de contar con una tarjeta Compact Flash insertada.

1. Asegúrese de que no hay una tarjeta Compact Flash se inserta. Encienda el Octatrack, mientras que el [YES] el botón () presionado. Thescreen indicará que la demo modo se está ingresando.

Si la Octatrack está en modo de demostración, o cambia y luego arranca con una Tarjeta Compact Flash insertada, usted tendrá que montar un conjunto y un proyecto. Por favor, consulte la p Octatrack manual. 16 para obtener más información de cómo hacer esto.

REPRODUCCIÓN DE LOS PATRONES DE DEMO

Los patrones de demostración variar desde 01 a patrón patrón 16.


1. Después de modo de demostración ha sido visitada, pulse [PLAY] () Para empezar a jugar modelo 01.

2. Seleccione patrón 02, que es el patrón de demostración en segundo lugar, pulsando [PATRÓN] +[DISP] clave 2 (). Patrón 03 se selecciona pulsando

[PATRÓN] +[DISP] tecla 3.

Por favor, señalar que el VOLUMEN () mando sólo un eje el volumen del Salida de auriculares. Presionar [FUNCTION] () + Girar la NIVEL () perilla para cambiar el volumen de las salidas principales.

Pistas de silenciarla pulsando [FUNCTION] + la [TRACK] () botón de la pista que desea silenciar.

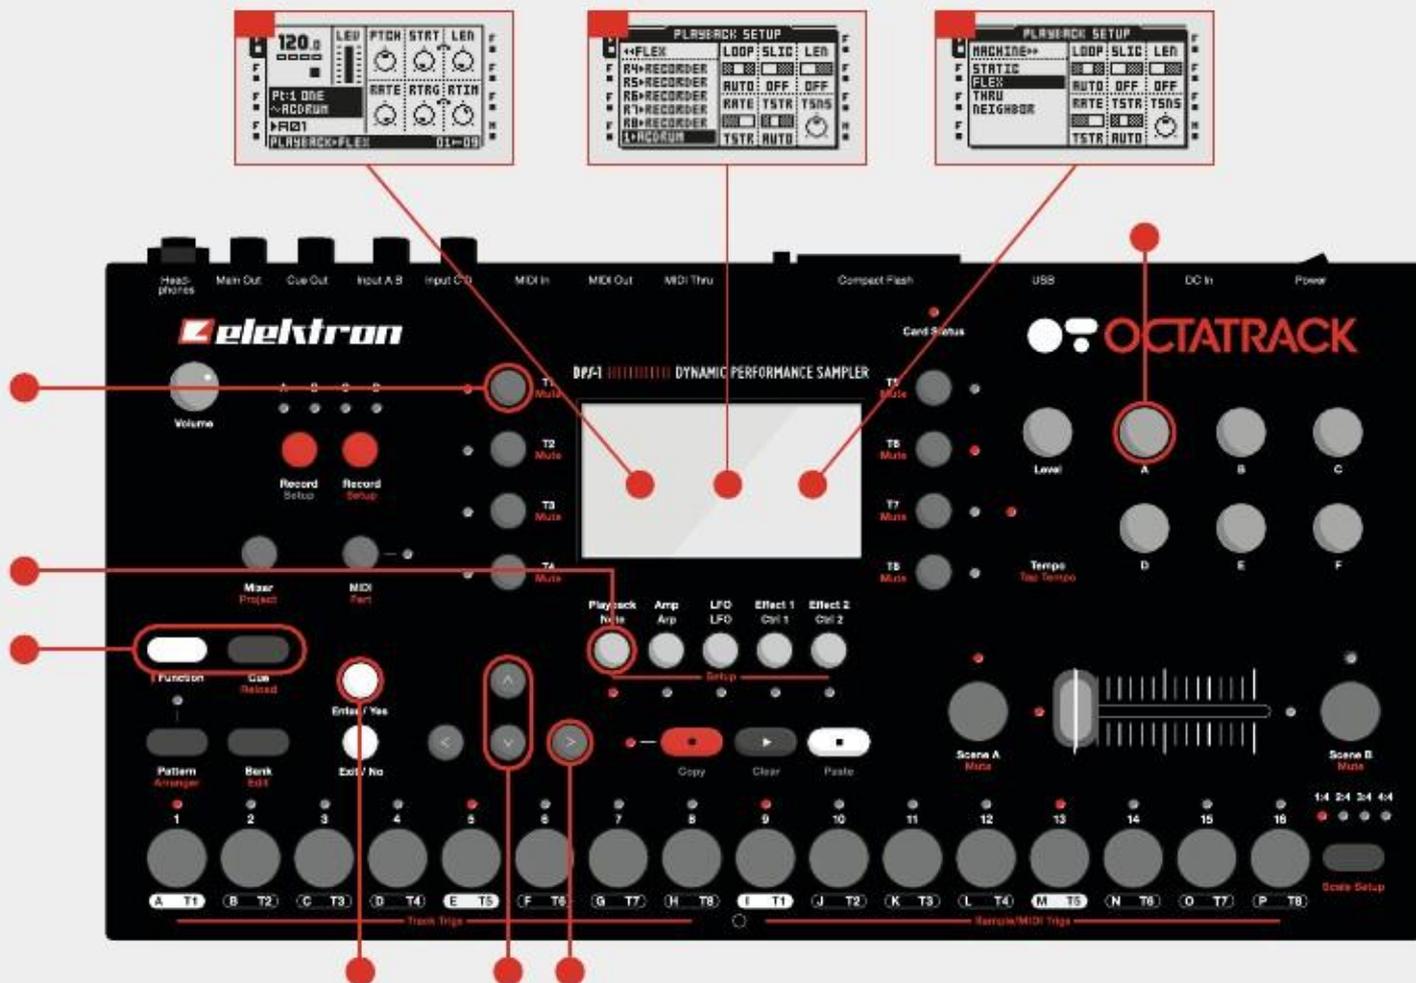

AJUSTE DE SONIDO DE LAS MUESTRAS

Todas las canciones contienen cinco TRACK páginas de parámetros. Hay parámetros un ecting la muestra asignada a la pista se encuentran.

1. Asegúrese de que uno de los patrones de demostración se está reproduciendo.
2. Pulse el botón [TRACK] clave () de la pista cuya muestra que desea un etc.
3. Pulse el botón [REPRODUCCIÓN] clave (). La menú se abrirá ().
4. El parámetro etiquetado cambia el tono de la muestra. Vuelta DATOS ENTRADA MANDO A () para cambiar el valor del parámetro. Prueba el resto del TRACK PÁGINA DE PARÁMETROS parámetros para experimentar con el sonido conformación posibilidades.
5. Para revertir los ajustes de los parámetros a su estado original, pulse [FUNCTION] +[CUE] ().

ASIGNACIÓN DE UNA MUESTRA DE NUEVO A UNA PISTA

1. Seleccione una pista pulsando el botón correspondiente [TRACK] clave. En el modo de demostración pistas 1-7 contienen máquinas de Flex. Pista 8 no contiene una máquina, sino que funciona como una pista master contiene maestros e ECTS. Estos correos eja un todo ect las otras pistas.

2. Escriba el REPRODUCCIÓN DE MENÚ DE CONFIGURACIÓN para la pista elegida pulsando [FUNCTION] y [REPRODUCCIÓN].
3. Si la lista de la máquina se muestra (), pulse el [RIGHT] tecla de flecha () para acceder a la muestra Flex ranura de la lista (). Desplácese en la lista pulsando el botón [UP] y [ABAJO] () teclas de flecha.
4. Selección de una muestra y pulse [ENTER / YES] () para asignar a la máquina.